


Collegamento del tubo di alimentazione dell'acqua

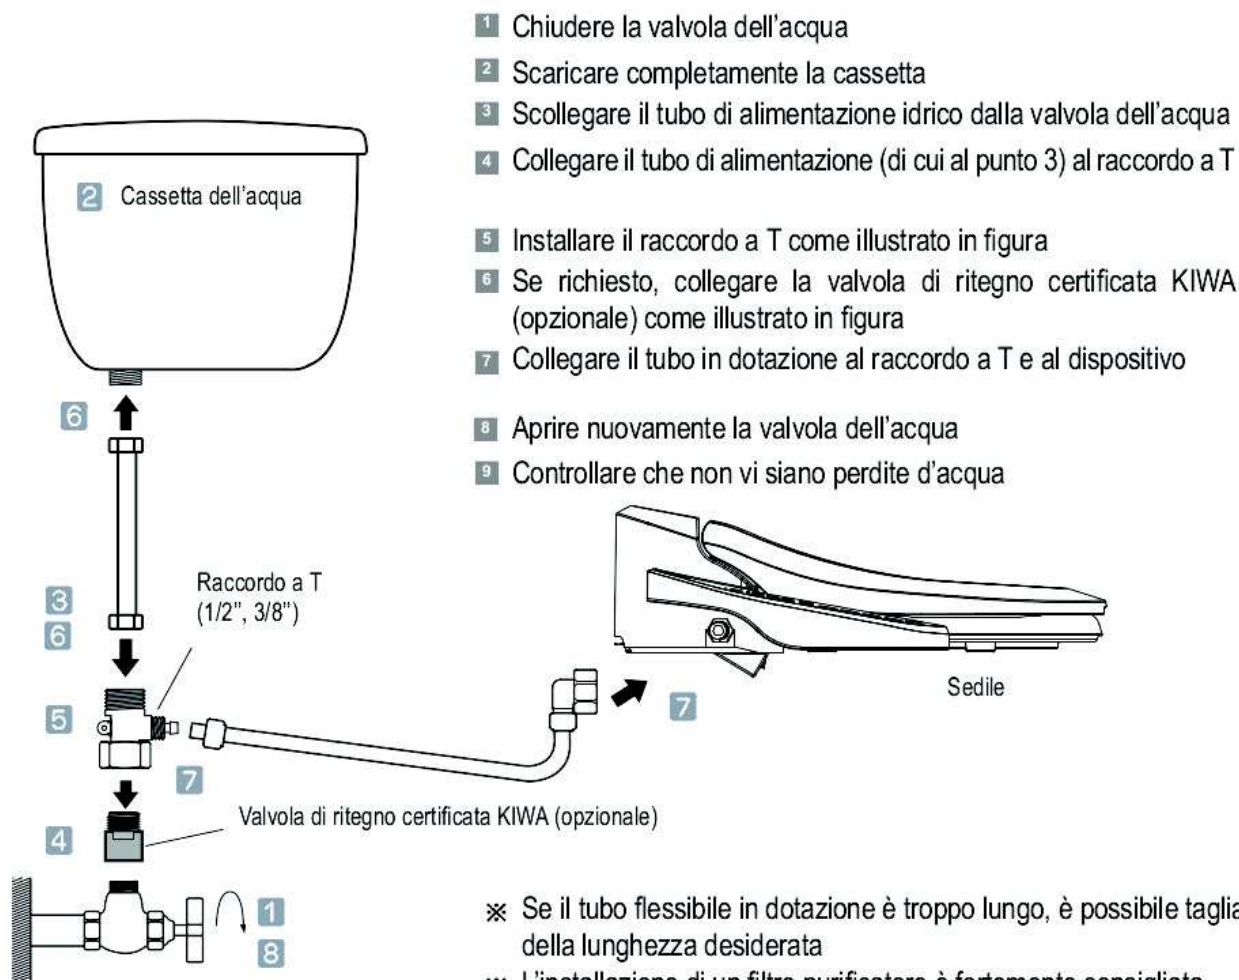

Collaudo

1. Preparazione

Aprire la valvola dell'acqua e controllare che non vi siano perdite.

Collegare il dispositivo alla rete elettrica.

Premere il pulsante "BIDET" oppure "CLEANSING"; il serbatoio all'interno dell'apparecchio si riempie entro 30 secondi.

Una volta che il serbatoio è pieno d'acqua, il dispositivo emetterà un suono.

2. Controllare tutte le funzioni

Per evitare la fuoriuscita d'acqua, coprire il vaso utilizzando la busta di plastica del dispositivo. Controllare quindi tutte le funzioni descritte in questo manuale d'uso.

3. Durante la fase di riscaldamento, è possibile che fuoriesca dell'acqua

Sensore rileva presenze

■ Questo dispositivo è fornito di un sensore rileva presenze e funziona solamente quando il sedile è "occupato".

